


Pour garantir un bon fonctionnement et une bonne fonctionnalité, le CoverCatch doit être installé conformément à ces instructions.

#1 Placez les supports CoverCatch (B) à l'arrière du spa. L'emplacement des deux supports doit être à 12 pouces (~ 30,5 cm) du sol et à 24 à 36 pouces (~ 61 à 91 cm) l'un de l'autre (voir Fig. 1).

#2 Fixez le CoverCatch à l'aide des vis de montage n° 10 x 1 pouce (C) sur le bardage du spa. Cliquez les petits capuchons noirs (D) sur les têtes de vis après avoir serré les vis.

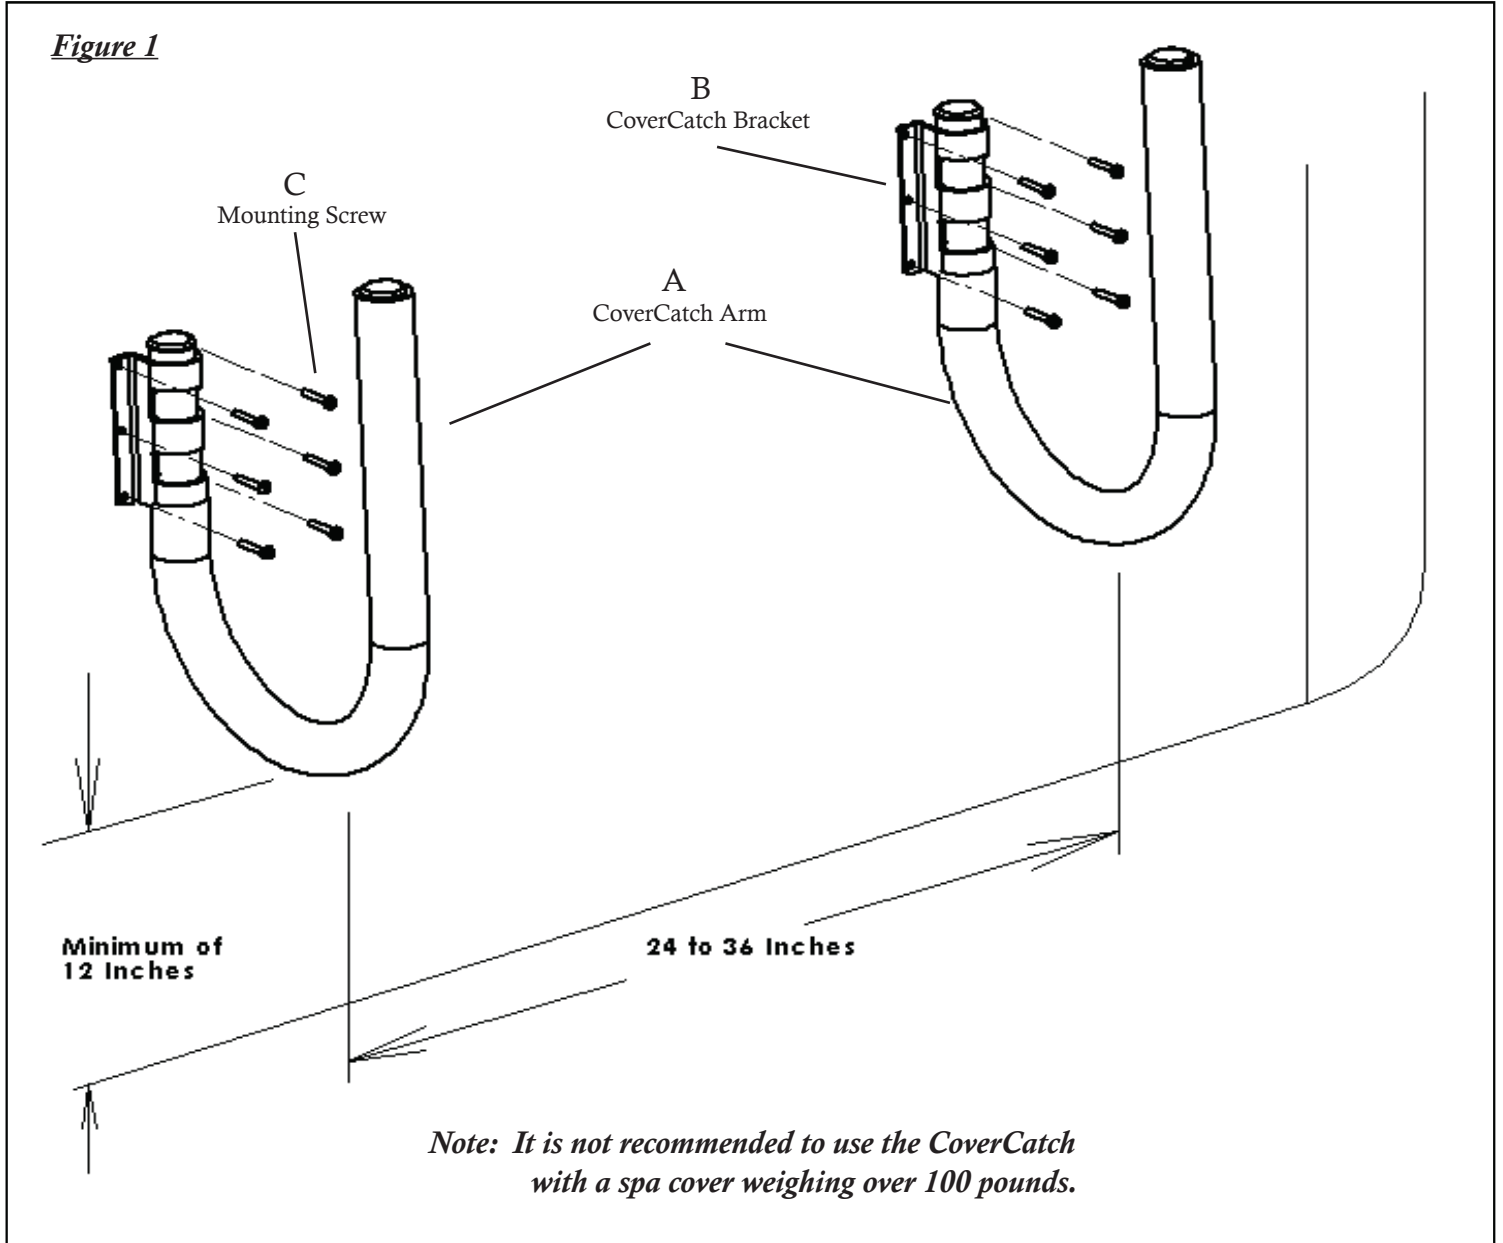

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100589	COVERCATCH ARM	2
B	100263	COVERCATCH BRACKET	2
C	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREW	12
D	100016	SMALL BLACK DOME CAP	12