


Om een goede werking en functionaliteit te garanderen, dient de CoverCatch volgens deze instructies te worden geïnstalleerd.

#1 Plaats de CoverCatch-beugels (B) op de achterkant van de spa. De locatie van beide beugels moet 12 inch (~30,5 cm) van de grond zijn en 24 tot 36 inch (~61 tot 91 cm) uit elkaar (zie Fig. 1).

#2 Bevestig de CoverCatch m.b.v. de #10 x 1" montageschroeven (C) aan de omkasting van de spa. Klik de kleine zwarte dopjes (D) op de schroefkoppen nadat u de schroeven hebt vastgedraaid.

Figure 1

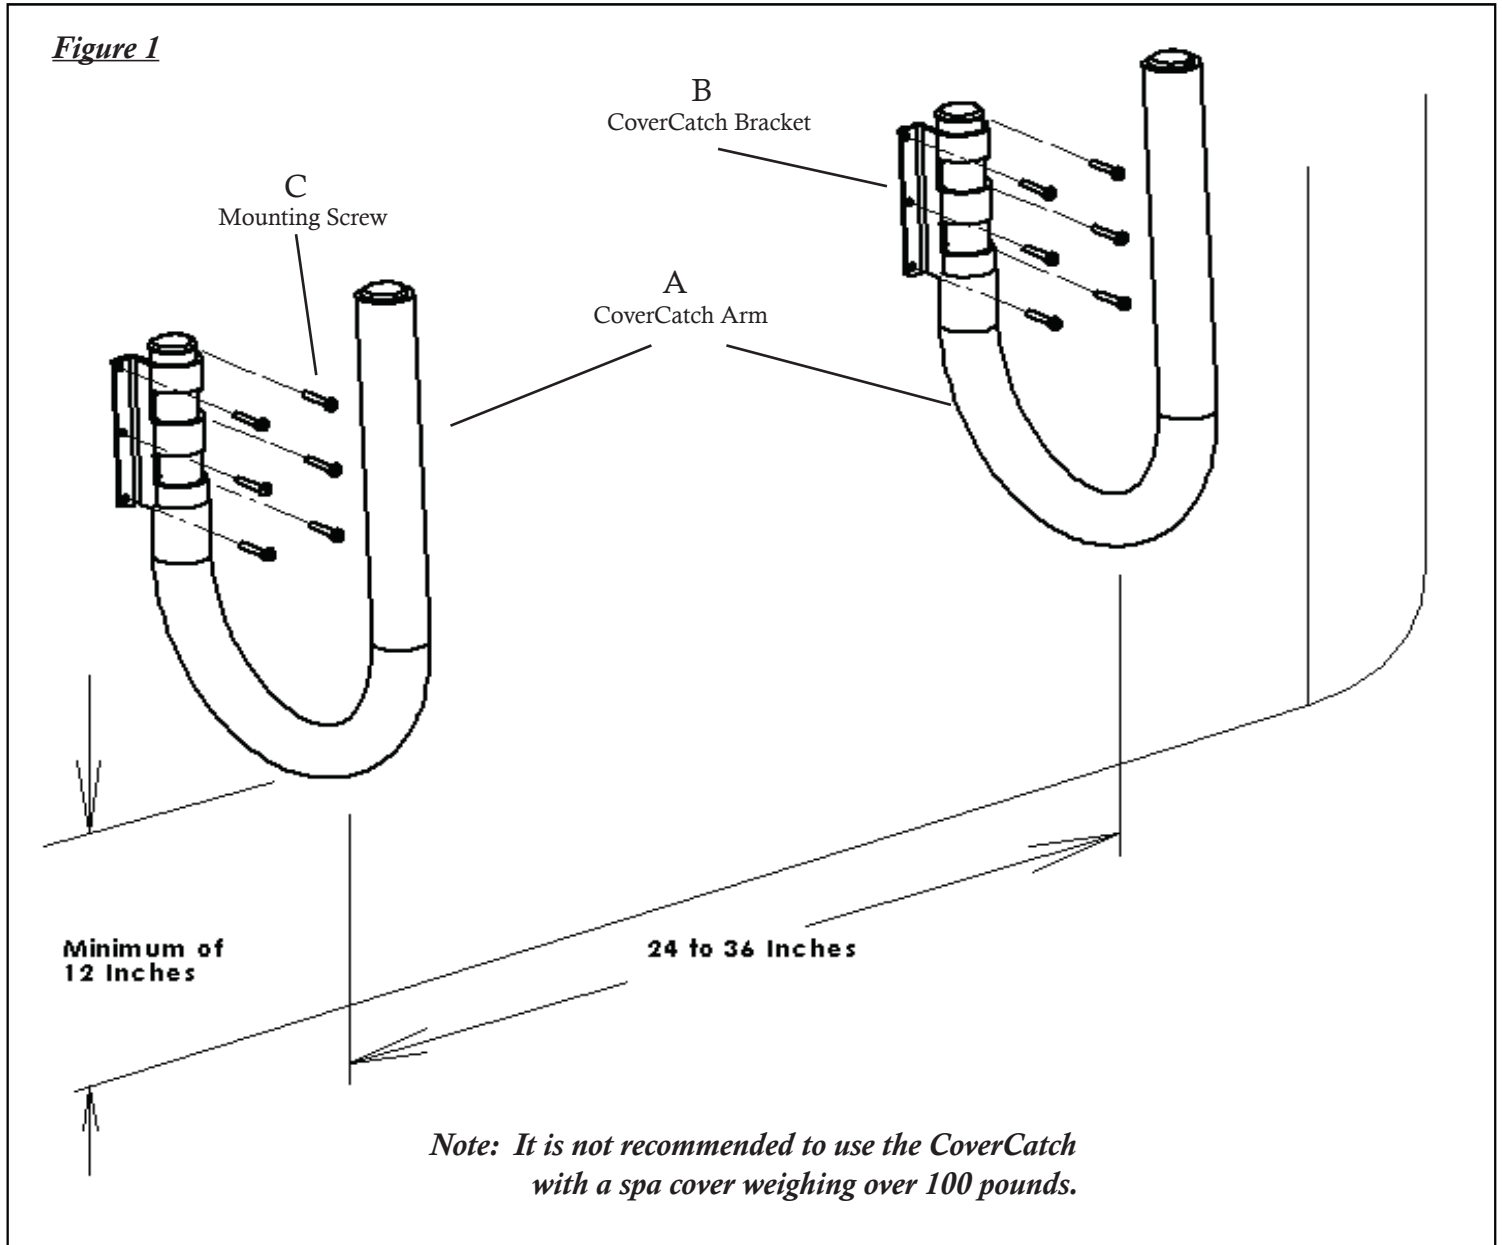

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100589	COVERCATCH ARM	2
B	100263	COVERCATCH BRACKET	2
C	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREW	12
D	100016	SMALL BLACK DOME CAP	12