
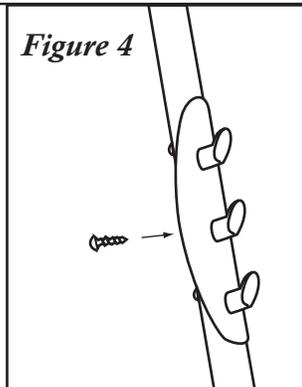
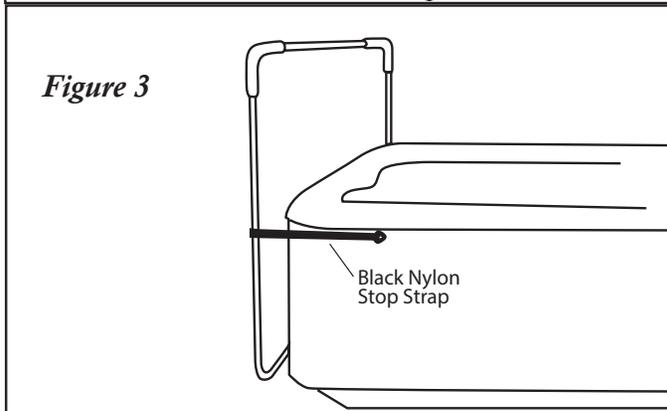
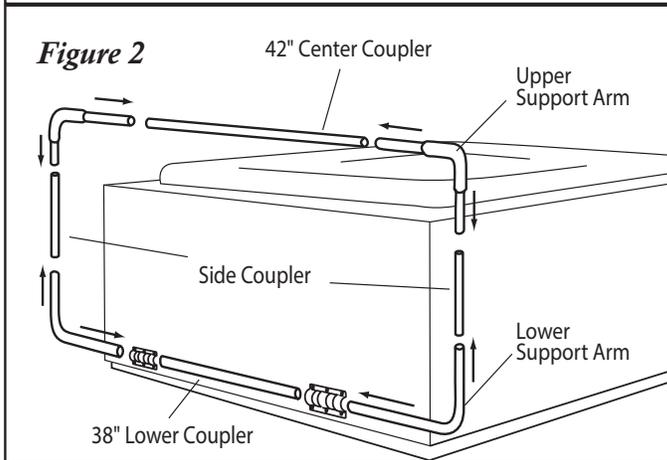


UmPour garantir un bon fonctionnement et une bonne fonctionnalité, le CoverMate doit être installé conformément à ces instructions.

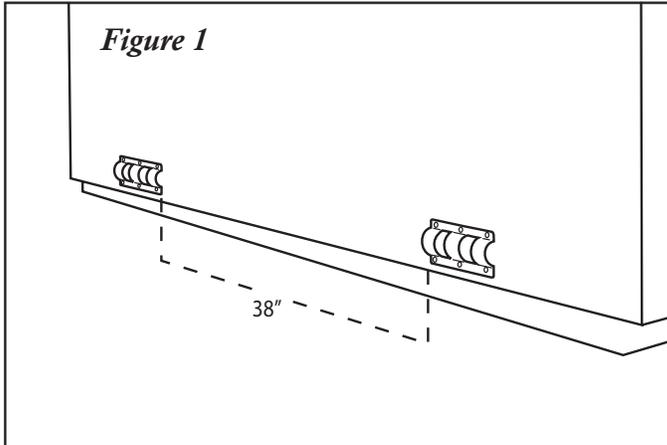

#1 Positionnez la couverture en position fermée sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

#2 Fixez les supports de montage (Mounting Brackets - E) à l'arrière du spa avec des vis de montage n° 10 x 1 pouce. **Attention : espacez les supports de montage aussi loin que possible avec un minimum de 38 po (~96,5 cm) entre les supports (voir Fig. 1).** Précaution : pour éviter de fendre le bardage du spa, pré-percez des trous avec un foret de 1/16 pouce.

#3 Insérez l'extrémité longue des bras de support inférieurs (Lower Support Arms - D) dans supports de montage (E) à l'arrière du spa (voir Fig. 2). Insérez ensuite les bras de support supérieurs (Upper Support Arms - A) la pièce de connexion 42 po (106,5 cm) (42" Center Coupler - B). Connectez ensuite les bras de support supérieurs (A) aux bras de support inférieurs (D) en faisant glisser la partie courte des bras de support dans les pièces de connexion 38 po (96,5 cm) (38" Side Coupler - C). N'oubliez pas de faire glisser les deux sangles en nylon (H) sur les pièces de connexion 38 po (C) lors de la fixation des bras de support supérieurs aux bras de support inférieurs. **Attention : installez une vis autotaraudeuse n° 10 dans les bras de support inférieurs, juste à côté des supports de montage. Cela garantit que le CoverMate ne peut pas glisser vers la gauche ou la droite.**

#4 Posez le CoverMate sur la couverture du spa. Ajustez la pièce de connexion 42 po (B) et les bras de support supérieurs (A) de sorte que la pièce de connexion (B) soit parallèle à la charnière de la couverture du spa, à environ 1/2 pouce (~1 cm). Placez les pièces de connexion 38 po (C) au centre des bras de support supérieurs et inférieurs et fixez-les avec les vis autotaraudeuses n° 10. Fixez ensuite tous les bras de support et pièces de connexion avec les vis autotaraudeuses n° 10.

Attention : Pour la pièce de connexion de 42 pouces (B), assurez-vous que les vis sont vissées horizontalement, avec les têtes de vis tournées vers l'arrière du spa. Répétez cette procédure pour la pièce de connexion inférieure (C).

#5 Quand tout a été fixé, le CoverMate peut être placé en position verticale. Fixez les sangles en nylon (H) au meuble du spa avec une vis de montage. Tenez les sangles horizontalement et fixez-les aux pièces de connexion 38 po avec une vis autotaraudeuse (Fig. 3).

#6 Glissez les poignées noires jusqu'au bord de la couverture du spa et enclenchez les petits capuchons noirs en forme de dôme (Small Black Dome Caps - L) sur les têtes de toutes les vis #10 exposées.

#7 Fixez le TowelMate porte-serviette (F) sur le côté préféré de votre CoverMate en l'enclenchant simplement en place et en insérant la vis autotaraudeuse du milieu (voir Fig. 4).

ATTENTION! N'utilisez pas le CoverMate par grand vent. Des blessures peuvent survenir lorsque le couvercle du spa est renversé et qu'il heurte l'utilisateur du spa.

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100001	SUPPORT ARM - UPPER	2
B	100003	CENTER COUPLER - 42"	1
C	100908	SIDE OR LOWER COUPLER - 38"	3
D	100252	SUPPORT ARM - LOWER	2
E	100263	MOUNTING BRACKET	2
F	100008	TOWELMATE	1
H	100177	NYLON STRAP	1
I	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREW	14
K	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREW	26
L	100016	SMALL BLACK DOME CAP	40