


Um einen ordnungsgemäßen Betrieb und Funktionalität zu gewährleisten, sollte der CoverMate gemäß dieser Anleitung installiert werden.

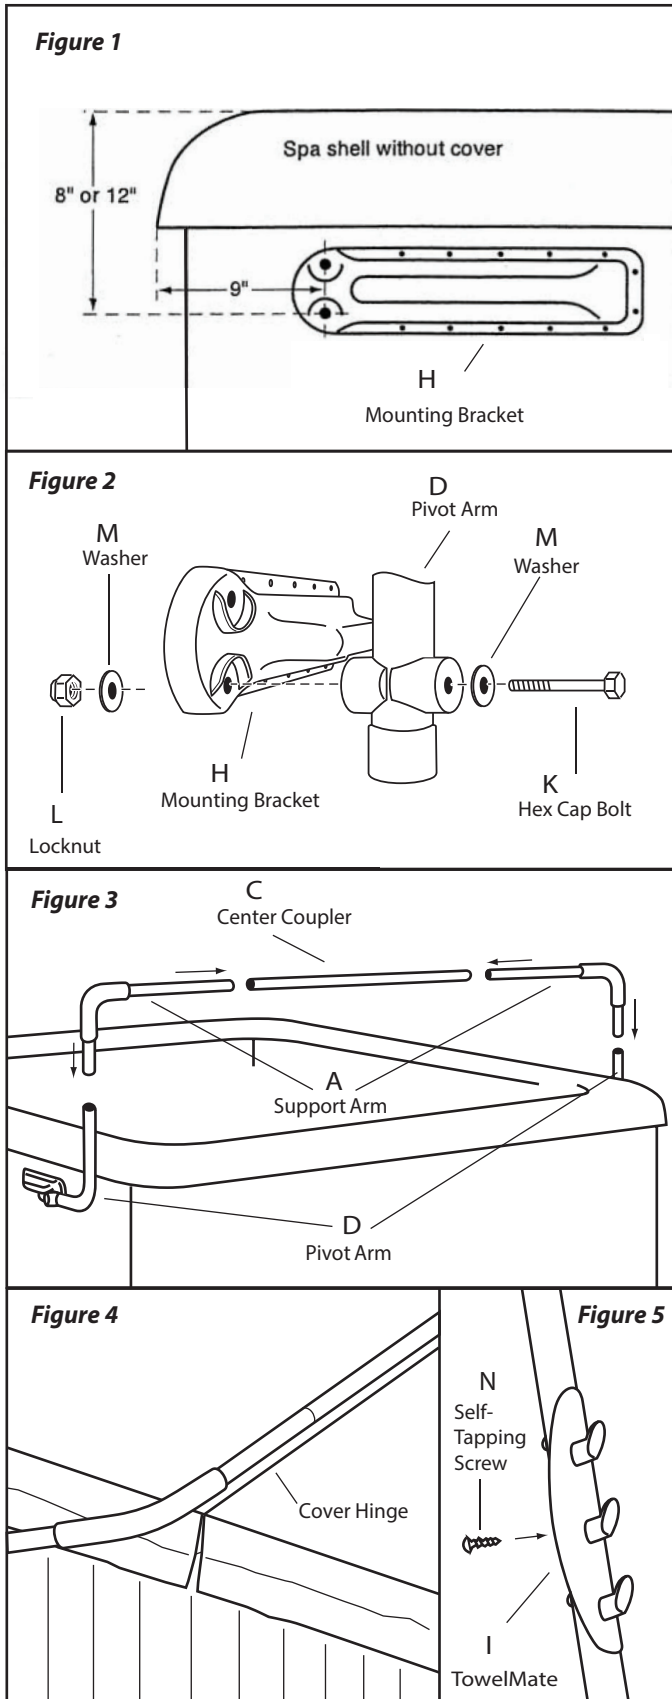

#1 Platzieren Sie die geschlossene Abdeckung auf dem Whirlpool mit alle vier Ecken richtig und rechtwinklig positioniert.

#2 Befestigen Sie die linken und rechten Montagehalterungen (Mounting Brackets - H) mit den Befestigungsschrauben #10 x 1 Zoll an den entsprechenden Seiten des Whirlpools. **Hinweis: Um ein Splintern der Whirlpool-Verkleidung zu vermeiden, bohren Sie Löcher mit einem 1/16-Zoll-Bohrer vor.** Die Montagehöhe ist optional (siehe Fig. 1). Indem Sie die Halterungen 8 Zoll (~20 cm) von der Oberseite der Wanne des Whirlpools nach unten positionieren, ist ca. 9 Zoll (22,9 cm) Freiraum hinter dem Whirlpool erforderlich. An dieser Position montiert stehen etwa 75 % der Abdeckung über der Whirlpool-Oberfläche, wenn die Abdeckung abgehoben wird. Indem Sie die Halterungen 12 Zoll (30,5 cm) von der Oberseite der Wanne des Whirlpools nach unten positionieren, ist ca. 15 Zoll (~38 cm) Freiraum hinter dem Whirlpool erforderlich. An dieser Position montiert stehen etwa 50 % der Abdeckung über der Whirlpool-Oberfläche, wenn die Abdeckung abgehoben wird.

#3 Verbinden Sie die Schwenkarme (Pivot Arms - D) mit den Montagehalterungen (H) mit der Sechskantschraube (K), der Unterlegscheibe (M) und der Sicherungsmutter (L) (siehe Fig. 2). Nachdem die Schwenkarme (D) verbunden sind, kippen Sie sie zurück in die aufrechte Position.

#4 Führen Sie das lange Ende der Stützarme (Support Arms - A) in das Verbindungsstück (Center Coupler - C) ein. Schieben Sie dann die Stützarme (A) in die Schwenkarme (D) (siehe Fig. 3).

#5 Legen Sie das CoverMate auf die Whirlpool-Abdeckung. Stellen Sie das Verbindungsstück (C) und die Stützarme (A) so ein, dass das Verbindungsstück (C) parallel zum Scharnier der Whirlpool-Abdeckung liegt, etwa 1/2 Zoll (~1 cm) entfernt (siehe Fig. 4). Befestigen Sie die Stützarme (A) mit den selbstschneidenden Schrauben # 10 an den Schwenkarmen (D) und dem Verbindungsstück (C). **Hinweis: Achten Sie darauf, das Verbindungsstück (C) so zu drehen, dass die eingesetzten Schrauben in einem horizontalen Winkel stehen und die Köpfe zur Rückseite des Whirlpools zeigen.**

#6 Schieben Sie die schwarzen Handgriffe an die Kante der Whirlpool-Abdeckung und klicken Sie die kleinen schwarzen Kappen (Small Black Dome Caps - Q) auf die Köpfe aller freiliegenden #10-Schrauben. Schieben Sie den 7/16-Zoll Stopper (Plug - R) in das unbenutzte Loch der Halterung (H).

#7 Befestigen Sie den mitgelieferten TowelMate Handtuchhalter (I) auf der bevorzugten Seite Ihres CoverMate durch einfaches Einrasten und Einsetzen der mittleren selbstschneidenden Schraube (siehe Fig. 5).

ACHTUNG!

Verwenden Sie das CoverMate nicht bei starkem Wind. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Whirlpool-Abdeckung umgeweht wird und den Whirlpool-Benutzer trifft.

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	100001	SUPPORT ARM	2
B	100002	FOAM GRIP	2
C	100003	CENTER COUPLER	1
D	100004	PIVOT ARM	2
E	100007	PIVOT ARM CAP	2
F	100344	BUSHING	4
H	100021	MOUNTING BRACKET	2
I	100008	TOWELMATE	1
K	100010	3/8 X 3" HEX CAP BOLT	2
L	100011	3/8 NYLON LOCKNUT	2
M	100012	3/8 FLAT WASHER	4
N	100013	#10 X 5/8" SELF TAPPING SCREWS	12
O	100014	#10 X 1" MOUNTING SCREWS	24
P	100015	LARGE BLACK DOME CAP	2
Q	100016	SMALL BLACK DOME CAP	36
R	100347	7/16" PLUG	2