



Installatievideo
Installationsvideo
Vidéo d'installation



Um einen ordnungsgemäßen Betrieb und Funktionalität zu gewährleisten, sollte der CoverMate gemäß dieser Anleitung installiert werden.

#1 Platzieren Sie die geschlossene Abdeckung auf dem Whirlpool mit alle vier Ecken richtig und rechtwinklig auf dem Whirlpool positioniert.

#2 Messen Sie 11 Zoll (~28 cm) von der Rückseite der Abdeckung und markieren Sie dieses auf die Abdeckung. Führen Sie dies auf beiden Seiten durch, da dies die Position für die Abdeckungshalterungen (B) bestimmt.

Hinweis: Wenn Ihr Whirlpool einen Eckenradius von 4 Zoll (~10 cm) oder weniger hat, messen Sie 10 Zoll (~25 cm) von der Rückseite der Abdeckung, nicht 11 Zoll (~28 cm).

#3 Öffnen Sie die Abdeckung, sodass die vordere Hälfte über der hinteren Hälfte liegt. Öffnen Sie den Reißverschluss der hinteren Abdeckungs-hälfte, sodass der weiße Schaumstoffteil sichtbar ist (Fig. 1). Schieben Sie dann die Aluminiumplatten (C) zwischen Schaumstoff und Hülle, mit der kurzen Seite der Platten nach unten (Fig. 2). Schieben Sie die Aluminiumplatten bis zu den Markierungen, die Sie in Schritt #2 gemacht haben, und schließen Sie die Abdeckung dann wieder mit dem Reißverschluss.

#4 Platzieren Sie die geschlossene Abdeckung erneut auf dem Whirlpool mit alle vier Ecken richtig & rechtwinklig auf dem Whirlpool positioniert.

#5 Platzieren Sie die Halterungen der Abdeckung (B) so auf der Abdeckung, dass die Rückseite der Halterungen mit den Markierungen aus Schritt #2 übereinstimmt (Fig. 3). **Hinweis: Zur Bestimmung der linken und rechten Abdeckungshalterungen siehe Fig. 3.** Befestigen Sie die Abdeckungshalterungen jeweils mit (4 Stk.) #10 x 1" selbstschneidende Schrauben (L) an der Abdeckung. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, durch die in Schritt #3 in der Abdeckung platzierten Aluminiumplatten gehen (siehe Fig. 4 für die Schraubenpositionen). **Hinweis: Achten Sie beim Anbringen der Abdeckungshalterungen darauf, dass Sie auf die Oberseite der Halterungen Druck nach unten ausüben, um Platz zwischen der Halterung und der Abdeckung zu vermeiden.**

#6 Befestigen Sie den Kugelbolzen (D) an der Montagehalterung (A) im mittleren Loch der Halterung (Fig. 5). **Hinweis: Wenn die endgültige Installation abgeschlossen ist und sich die Abdeckung nicht leicht vom Whirlpool lösen lässt, bewegen Sie die Kugelbolzen ein Loch nach vorne und bringen Sie die Gasdruckfedern wieder an. Wenn sich die Abdeckung zu leicht vom Whirlpool lösen lässt, verschieben Sie die Kugelbolzen in die hinteren Löcher und bringen Sie die Gasdruckfedern wieder an.**

#7 Installieren Sie die 3/8 x 1 3/4" Innensechskantschrauben (G) im oberen Loch auf der Rückseite der Abdeckungshalterung. Achten Sie darauf, den Gummistopfen (K) auf die Innenschraube zu setzen, sobald Sie die Schraube durch die Außenseite der Abdeckungshalterung einführen. Befestigen Sie die Unterlegscheibe (P) und die Sicherungsmutter (I) am Ende der Innensechskantschraube (Abb. 6). **Hinweis: Ziehen Sie die Sicherungsmutter nicht zu fest an.**

#8 Befestigen Sie die Montagehalterung mit der 3/8 x 1 3/4" Innensechskantschraube, der Unterlegscheibe und der Sicherungsmutter am unteren Loch der Abdeckungshalterung (Fig. 7). **Hinweis: Möglicherweise müssen Sie die optionalen Abstandshalter (J) verwenden, um die Montagehalterung an der Seite des Whirlpools richtig zu positionieren.**

Figure 1




Foam Insert

Figure 2



C
Aluminum Plate Insert

Figure 3

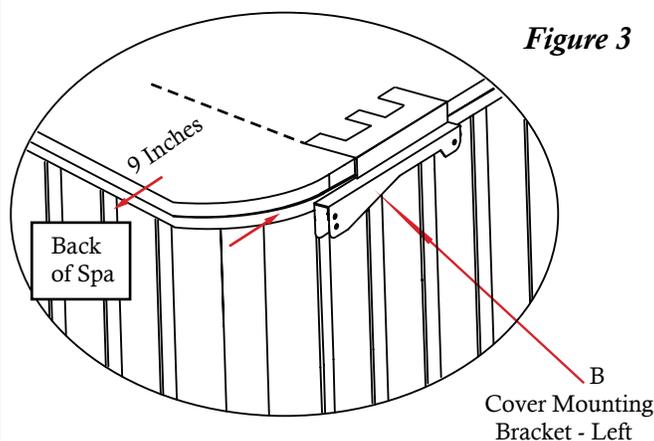


B
Cover Mounting Bracket - Left

Figure 4



Attach to cover with screws here

Figure 5

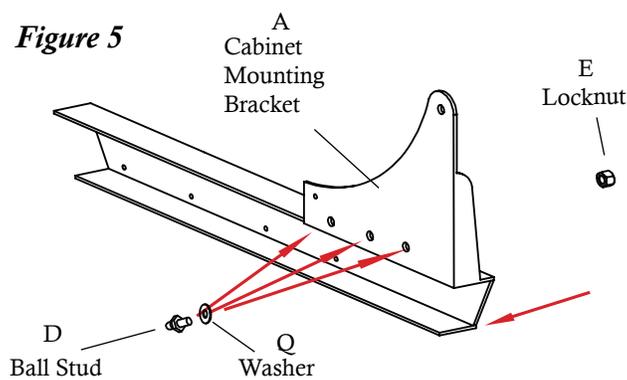


D
Ball Stud

Q
Washer

E
Locknut

A
Cabinet Mounting Bracket

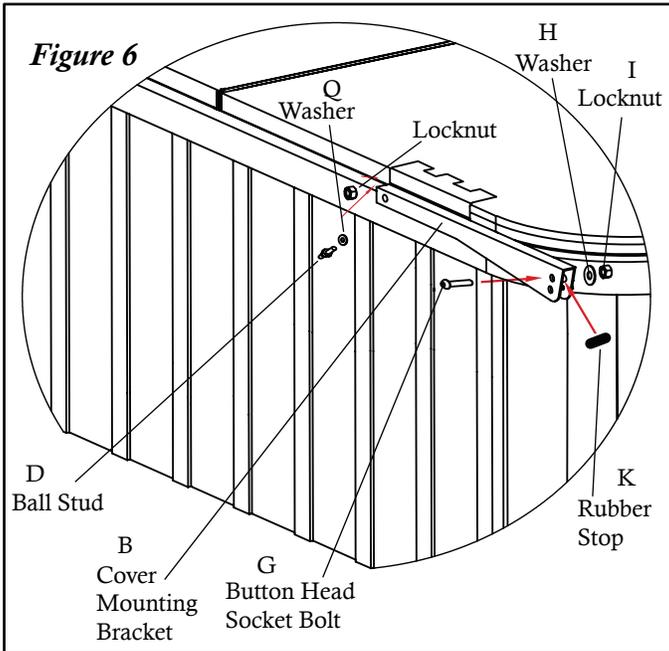


#9 Während Sie die Abdeckung nach unten drücken, drehen Sie die Montagehalterung nach oben, bis sie parallel zur Kante des Whirlpools und eben ist. Befestigen Sie die Montagehalterung mit die #10 x 2" Montageschrauben (Fig. 7). **Hinweis: In der Montagehalterung befindet sich ein zusätzliches Befestigungsschraubenloch für mehr Halt und Stabilisierung (Fig. 7).**

#10 Heben Sie die Abdeckung vorsichtig in die aufrechte Position und achten Sie darauf, die Abdeckung gut festzuhalten. Befestigen Sie die Gasdruckfedern an den Kugelbolzen der Abdeckunghalterung und an den Kugelbolzen der Montagehalterung. Hinweis: Der Teil der Gasfeder mit dem roten Druckknopf muss an der Montagehalterung befestigt werden (Fig. 8). Anschließend befestigen Sie den Aufkleber „Push to Release“ an der Gasdruckfeder direkt unter dem roten Druckknopf.

Operation of the Covermate Zero

1. Öffnen Sie die Abdeckung und falten Sie sie in 2 Hälften. Heben Sie dann die Abdeckung in die vertikale, aufrechte Position.
2. **WICHTIG: Achten Sie beim Schließen der Abdeckung immer darauf, die Gasdruckfeder freizuschalten, indem Sie auf den orangefarbenen Anschlag mit dem „Push to Release“-Aufkleber drücken, bevor Sie das CoverMate nach unten ziehen, um mögliche Schäden am CoverMate zu vermeiden.**

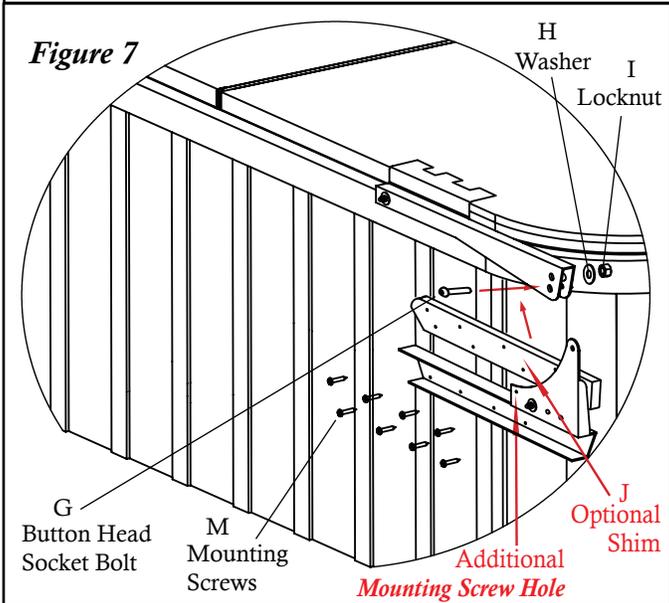

ACHTUNG!

Verwenden Sie das CoverMate nicht bei starkem Wind. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn die Whirlpool-Abdeckung umgeweht wird und den Whirlpool-Benutzer trifft.



ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A(L)	101875	CM ZERO CABINET MOUNTING BRACKET (L)	1
A(R)	101876	CM ZERO CABINET MOUNTING BRACKET (R)	1
B(L)	101891	CM ZERO COVER MOUNTING BRACKET (L)	1
B(C)	101892	CM ZERO COVER MOUNTING BRACKET (R)	1
C	102141	CM ZERO COVER BRACKET INSERT	2
D	100244	5/16 BALL STUD	4
E	100032	5/16 NYLON LOCKNUT	4
F	100034	BLACK HEX DOME CAP	2
G	101749	3/8 X 1-3/4" BUTTON HEAD SOCKET BOLT - BLACK ZINC	4
H	100951	3/8 WASHER - BLACK ZINC	4
I	100838	3/8 LOCKNUT - BLACK ZINC	4
J	101085	BRACKET SHIM (OPTIONAL)	2
K	101885	RUBBER STOP	2
L	101873	#10 x 1" PHILIPS PAN HEAD SELF-DRILLING SCREW	8
M	100359	#10 X 2" PHILIPS PAN HEAD MOUNTING SCREW	20
N	100016	SMALL BLACK DOME CAPS	28
O	101988	SHOCK	1
P	102126	SHOCK - LOCKING	1
Q	102321	5/16 STRUCTURAL FLAT WASHER - BLACK ZINC	4