Covermate Zero-R

Installation Instructions - Updated as of 14/10/24

Installatievideo
Installationsvideo
Vidéo d'installation

Install Video

Pour garantir un bon fonctionnement et une bonne fonctionnalité, le CoverMate doit être installé conformément à ces instructions.

#1 Positionnez la couverture en position fermée sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

#2 Mesurez 11 po. (~28 cm) à partir de l'arrière de la couverture et marquez-le sur la couverture. Faites cela des deux côtés, car cela détermine la position des supports de la couverture (B). **Attention : Si votre spa a un rayon de coin de 4 po. (~10 cm) ou moins, mesurez 10 po. (~25 cm) à partir de l'arrière de la couverture, et non 11 po. (~28 cm).**

#3 Ouvrez la couverture de manière à ce que la moitié avant soit au-dessus de la moitié arrière. Décompresser la housse de la moitié arrière de la couverture pour révéler la partie en mousse blanche *(Fig. 1)*. Glissez ensuite les plaques d'aluminium (C) entre la mousse et la housse, avec le petit côté des plaques vers le bas *(Fig. 2)*. Faites glisser les plaques d'aluminium jusqu'aux marques que vous avez faites à l'étape #2, puis refermez la couverture.

#4 Repositionnez la couverture en position fermée sur le spa, en alignant bien les quatre coins avec les angles du spa.

#5 Placez les supports de la couverture (B) sur le dessus de la couverture de manière à ce que l'arrière des supports soit aligné avec les marques de l'étape #1 *(Fig. 3)*. **Attention : Pour déterminer les supports de la couverture gauche et droit, voir Fig. 3**. Fixez chacun les supports de la couverture à la couverture à l'aide de (4 pcs) vis autotaraudeuses n° 10 x 1" (L) en vous assurant que les vis passent à travers les plaques d'aluminium placées dans la couverture à l'étape 3 *(voir Fig. 4 pour l'emplacement des vis)*. **Attention : Lors de la fixation des supports de la couverture, veillez à appliquer une pression vers le bas sur le dessus des supports pour éviter tout espace entre le support et la couverture.**

#6 Fixez le goujon à rotule (S) au support de montage (A) dans le trou arrière du support *(Fig. 5)*. **Remarque : Si l'installation finale est terminée et que la couverture ne se détache pas facilement du spa, déplacez les goujons à rotule vers l'avant d'un trou et rattachez les vérins.**

#7 Installez le boulon à six pans creux 3/8 x 1¾" (F) dans le trou supérieur à l'arrière du support de la couverture. Assurez-vous de placer le bouchon en caoutchouc (J) sur le boulon dès que vous insérez le boulon à travers l'extérieur du support. Fixez la rondelle (G) et le contre-écrou (H) à l'extrémité du boulon *(Fig. 6)*. **Attention : Ne serrez pas trop le contre-écrou.**

#8 Fixez le support de montage au trou inférieur du support de la couverture à l'aide du boulon à six pans creux 3/8 x 1¾", de la rondelle et du contre-écrou *(Fig. 7)*. **Attention : Vous devrez peut-être utiliser les entretoises « facultatives » (J) pour positionner correctement le support de montage sur le côté du spa.**

#9 Tout en appuyant sur la couverture, faites pivoter le support de montage vers le haut jusqu'à ce qu'il soit parallèle au bord du spa et à niveau. Fixez le support de montage à l'aide les vis de montage n° 10 x 2" *(Fig. 7)*. **Attention : Il y a un trou de vis de montage supplémentaire dans le support de montage pour un soutien et une stabilisation accrue *(Fig. 7)*.**

#10 Faites glisser les pièces de remplissage (C) derrière le support jusqu'à ce qu'elles soient fermement serrées entre le spa et le support. Fixez les pièces de remplissage au spa à l'aide de (3 pcs) vis de montage n° 10 x 2" et le support aux pièces de remplissage à l'aide de (4 pcs) vis autotaraudeuses n° 10 x 1" *(Fig. 8)*.

Figure 1

Foam Insert

Figure 2

C
Aluminum Plate Insert

Figure 3

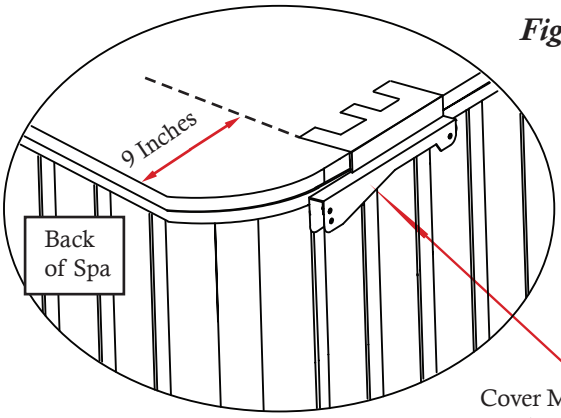

Figure 4

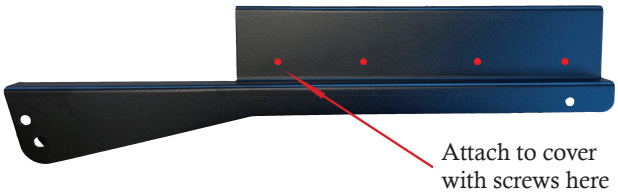

Figure 5

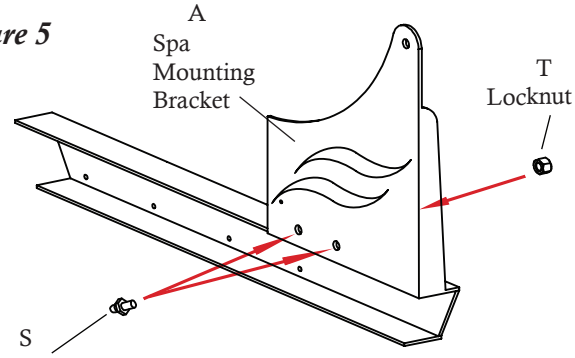

Figure 6

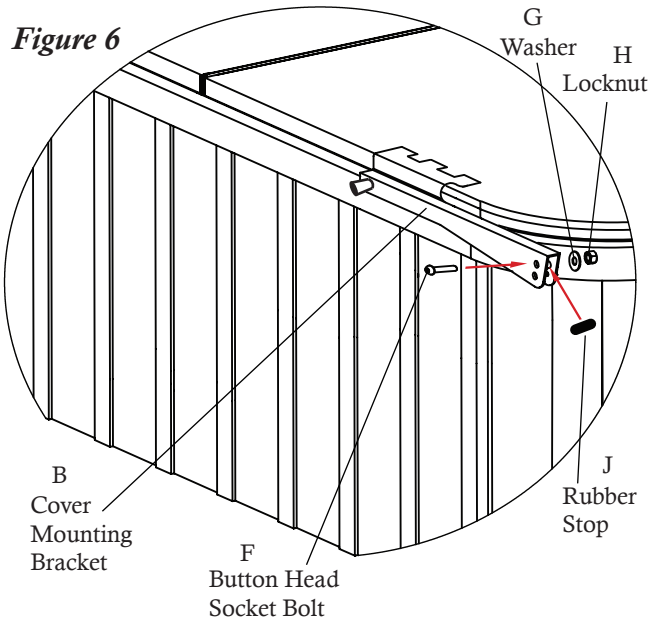

Figure 7

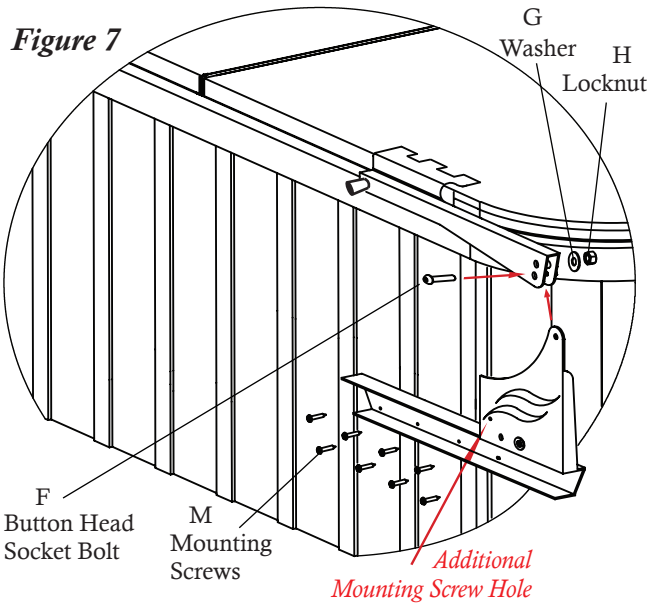

Figure 8

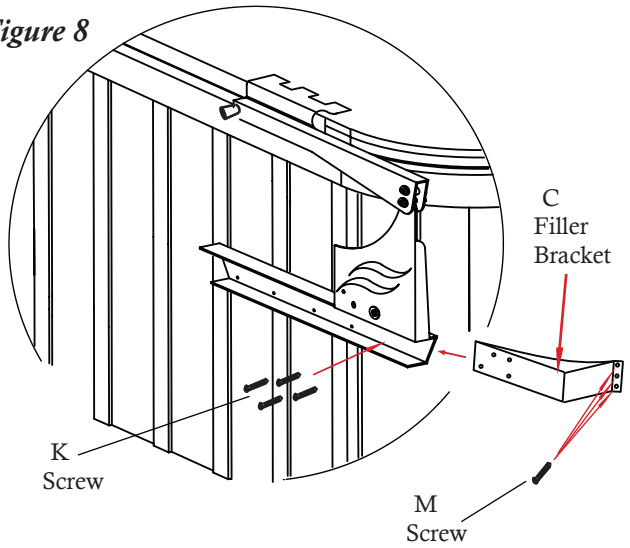

Figure 9

#11 Soulevez doucement la couverture jusqu'à la position verticale, en veillant à le maintenir fermement. Fixez les vérins aux goujons à rotule du support de la couverture et aux goujons à rotule du support de montage. **Attention : La partie du vérin avec le bouton-poussoir rouge doit être fixée au support de montage *(Fig. 9)*. Collez ensuite l'autocollant « Push to Release » sur le vérin directement sous le bouton-poussoir rouge.**

Operation of the Covermate Zero-R

1. Ouvrez la couverture et pliez-le en deux. Ensuite, soulevez la couverture en position verticale et verticale.

2. ***IMPORTANT : Lorsque vous fermez la couverture du spa, assurez-vous toujours de déverrouiller d'abord le vérin en appuyant sur la butée orange et l'autocollant « Push to Release » avant de tirer le CoverMate vers le bas afin d'éviter d'endommager le lève-couverture.***

ATTENTION! ***N'utilisez pas le CoverMate par grand vent. Des blessures peuvent survenir lorsque le couvercle du spa est renversé et qu'il heurte l'utilisateur du spa.***

ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A(L)	101990	CM ZERO-R SPA MOUNTING BRACKET (L)	1
A(R)	101991	CM ZERO-R SPA MOUNTING BRACKET (R)	1
B(L)	101994	CM ZERO-R COVER MOUNTING BRACKET (L)	1
B(R)	101995	CM ZERO-R COVER MOUNTING BRACKET (R)	1
C(L)	100577	CM ZERO-R FILLER BRACKET - 460 (L)	1
C(R)	100578	CM ZERO-R FILLER BRACKET - 460 (R)	1
D	102146	CM ZERO-R ALUMINUM PLATE INSERT	2
F	101749	3/8 X 1-3/4" BUTTON HEAD SOCKET BOLT - BLACK ZINC	4
G	100951	3/8 WASHER - BLACK ZINC	4
H	100838	3/8 LOCKNUT - BLACK ZINC	4
J	101885	RUBBER STOP - 1-1/8"	2
K	101996	#10 x 1" PHILIPS PAN HEAD SELF-DRILLING SCREW	16
M	100359	#10 X 2" PHILIPS PAN HEAD MOUNTING SCREW	26
N	100016	SMALL BLACK DOME CAPS	42
O	101997	SHOCK	1
P	102128	SHOCK - LOCKING	1
S	100244	5/16 BALL STUD	4
T	100032	5/16 NYLON LOCKNUT	4
U	100034	BLACK HEX DOME CAP	2